Grazie per aver acquistato questo prodotto Sony.

Dopo aver seguito questa guida passo a passo, potrà:

Introdurre le pile nel telecomando.

Collegare lo schermo televisivo all'unità di ricezione.

Collegare el cavo del trasformatore di CA, l'antenna ed il videoregistratore al suo televisore.

Selezionare la lingua nelle finestre del menù.

Selezionare il paese in cui si utilizza il televisore.

Impostare l'ora attuale nell'orologio.

Sintonizzare il suo televisore.

Modificare l'ordine dei canali delle emittenti.

Vedere programmi televisivi.

Un telecomando (RM-972):



Non tolga i nuclei di ferrite.

Non tolga i nuclei di ferrite

Usi questi cavi

messa a terra), per questo

apparecchio (eccetto in

Gran Bretagna o in

Un cappuccio di sostegno per la

(Tipo C-4):

Un cavo coassiale:

Un panno per la pulizia:



Due batterie tipo AAA

(Riferimento R03):



Due cavi dell'alimentazione Due cavi dell'alimentazione Due cavi dell'alimentazione (Tipo BF): (Tipo C-5):



• Usi questi cavi dell'alimentazione (con messa a terra), se utilizza questo apparecchio in Gran Bretagna. Vedi "NOTA PER

UTENTI IN GRAN BRETAGNA" a pagina 2 GB del manuale di istruzioni per l'uso dei cavi dell'alimentazione.

 Ouesti cavi dell'alimentazione potrebbero non essere in dotazione, in funzione del paese di destinazione

Sia rispettoso nei riguardi dell'ambiente, e depositi le pile usate nei contenitori specifici

Inserimento delle pile

Si assicuri di collocare le pile fornite con le polarità nella posizione

nel telecomando



• Usi questi cavi

dell'alimentazione (con messa a terra), se utilizza questo apparecchio in Svizzera.


 Ouesti cavi dell'alimentazione potrebbero non essere in dotazione, in funzione del paese di destinazione.





Un cavo dello schermo:


Presa d'entrata AC (entrata Cappuccio di sostegno per la corrente elettrica)

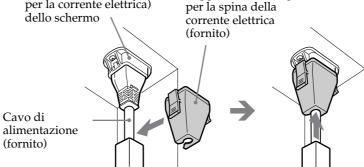


a Inserisca il cappuccio di sostegno per la spina della corrente elettrica (fornita) al cavo di alimentazione.

b Lo inserisca nella presa di entrata AC spingendo finché non si senta

- **3** Installi lo schermo utilizzando il sostegno a muro o il piedistallo specificati.
 - sostegno a muro o con il piedistallo.
- **4** Connetta all'unità di ricezione il cavo dello schermo fornito

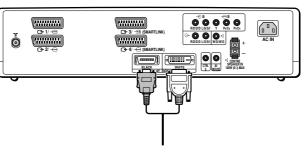


- Utilizzi il cavo fornito.
 Utilizzi il cavo dell'alimentazione che è fornito con l'apparecchio (Tipo C-4, Tipo BF o Tipo C-5). Consulti il passo 1.
- 1 Conetta l'apparecchio, il cavo dello schermo e il cavo dell'alimentazione del televisore in dotazione.
- Non connetta il cavo dell'alimentazione alla corrente elettrica fino a che non siano state completate tutte le connessioni.

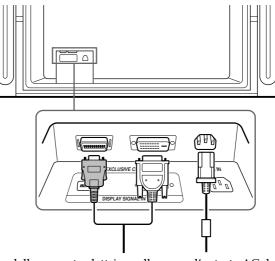

2 Inserisca in forma corretta la spina della corrente elettrica nella presa d'entrata AC dello




- Quando toglie il cavo di alimentazione, tiri il cappuccio per la spina della corrente elettrica verso il basso, premendo su entrambi i lati dello stesso, e in seguito estragga la spina.
- Prima d'installare lo schermo, consulti le istruzioni d'installazione fornite con il sostegno a muro o con il risalta.

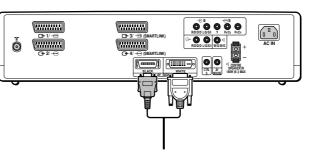


- Utilizzi il cavo del trasformatore di CA fornito (tipo C-4, tipo BF o tipo C-5,
 - Per il collegamento dell'antenna, usi il cavo coassiale fornito con l'apparecchio.
 - Non vengono forniti altri cavi di collegamento.

Collegamento di un'antenna

consulti il passo1).

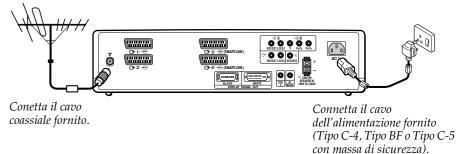

Collegamento di un videoregistratore ad un'antenna

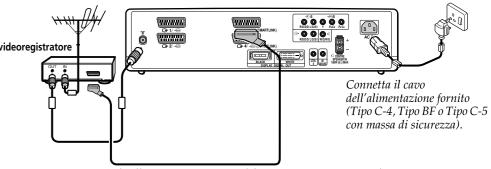

Il collegamento per mezzo del connettore AV è opzionale

- Il cavo con connettore Euro AV è opzionale, ma se utilizza un connettore Euro AV per collegare il suo videoregistratore, otterrà una migliore qualità d'immagine e di
 - Per maggiori informazioni in merito al collegamento del videoregistratore, per favore consulti il capitolo "Collegamento di apparecchi opzionali" nella pagina 61 del manuale di istruzioni.
- Se non dispone di un cavo con connettore Euro AV, dopo aver realizzato la intonizzazione automatica del televisore, si renderà necessario sintonizzare il segnale di prova del videoregistratore sul programma numero "0" del televisore, utilizzando l'opzione "Programmazione Manuale". Per maggiori informazioni in merito alla programmazione manuale di queste regolazioni preventive, vedi pagina 39, passo A, del manuale di istruzioni.

Consulti anche il manuale d'istruzioni del suo videoregistratore, per identificare il canale del segnale del videoregistratore.



4-093-109-41 (2)

©2002 by Sony Corporation Carta ecologica – Senza cloro

Printed in Spain

Accendere il televisore

Selezionare la lingua, il paese nelle finestre del menù e impostare l'ora attuale nell'orologio

Questo televisore funziona con finestre di menù. Seguendo le istruzioni riportate a seguito, potrà selezionare la lingua in cui visualizzare le schermate del menù, il paese in cui si utilizza il televisore e impostare l'ora attuale nell'orologio.


Sintonizzazione automatica del televisore

È necessario sintonizzare il televisore per ricevere i canali (emittenti di televisione). Seguendo le istruzioni riportate a seguito, questo apparecchio cerca e memorizza per lei tutti i canali disponibili.


Cambiare l'ordine di programmazione dei canali delle emittenti

Mettendo in pratica le seguenti istruzioni, potrà riorganizzare l'ordine in cui appaiono sullo schermo i canali del televisore.

1 Colleghi alla presa di corrente lo schermo televisivo e l'unità di ricezione (100 – 240 V AC; 50/60 Hz per lo schermo, 220 – 240 V AC, 50 Hz per l'unità di ricezione).

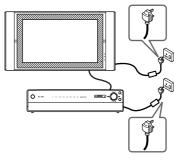

2 Quando la televisione viene connessa per la prima volta, si accende automaticamente. Nel caso in cui ciò non accadesse, per accenderlo si renderà necessario premere il pulsante di accensione / spegnimento 🖰 della parte frontale del televisore.

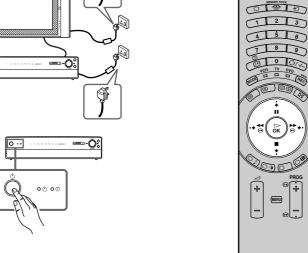



La prima volta che si accende il televisore, apparirà automaticamente sullo schermo il menù Language (Lingua).




00:00:00 Lun


Si desidera iniziare la preselezione automatica




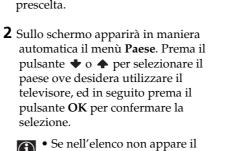



• Se cambia la selezione del paese, in seguito dovrà eseguire sempre Impostaz. ora (Regolazione dell'orologio).





b) Prema il pulsante ◆ o ◆ del telecomando per impostare i minuti, ed in seguito prema il pulsante .

c) Prema il pulsante ◆ o ♠ del telecomando per impostare i secondi ed in seguito prema il pulsante OK.

Se l'orologio viene regolato, in seguito si dovrà eseguire sempre Auto Preselez.

Il menù di **Preselezione Automatica** appare sullo schermo.






















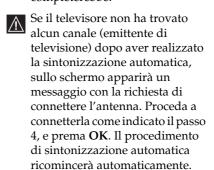


Una volta conclusa la sintonizzazione automatica, sullo schermo apparirà il menù Ordinamento Programmi



a) Se non desidera cambiare l'ordine dei canali:



Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.



b) Se desidera cambiare l'ordine dei canali, realizzi le seguenti operazioni:



- **1** Prema il pulsante **◆** o **♠** per selezionare il numero di programma con il canale (emittente televisiva) che desidera cambiare di posizione, ed in seguito prema 🌢 .
- **2** Prema il pulsante **♦** o **♠** per selezionare il numero di programma con il canale (emittente televisiva) che desidera cambiare di posizione, ed in seguito prema .
- **3** Ripeta i passi 1 e 2 se desidera riordinare altri canali televisivi.
- **4** Prema il pulsante **MENU** per tornare allo schermo normale del televisore.

Il televisore è pronto per funzionare.

